



# SikaDecor®-801 Nature MICROCEMENT TILL GOLV OCH VÄGGAR

JULI 2022

**KAKELDAXGRUPPEN**

KAKELDAX  KAKELCENTRALEN STIGSHÄHEL

**BUILDING TRUST**



# SikaDecor®-801 Nature

## UNIKA OCH KREATIVA GOLV OCH VÄGGAR

**SikaDecor®-801 Nature** är en färgad dekorativ microcement som kan användas på både golv och väggar. Microcement kan användas i privatbostäder, offentliga lokaler som kontor, butiker och restauranger där man önskar ett levande och unikt uttryck. **SikaDecor®-801 Nature** kan appliceras på många olika underlag och användas i både nyproduktion och vid renovering.

### EGENSKAPER:

Till butiker, kontor och privata miljöer  
med lättare trafik  
Förpackningar som är lätta att dosera  
UV resistent  
Enkel att applicera



Bra vidhäftning till underlaget  
Snabb applicering  
Applicering som möjliggör kreativitet  
och unika effekter

### DÄRFÖR SKA DU VÄLJA SIKADDECOR MICROCEMENT

Trygghet – Sika och Kakeldaxgruppen är två starka partners med lång erfarenhet och stor kunskap  
Ansvar – Seriösa leverantörer med marknadsmässiga garantier  
Enkelt – Lätt att blanda utan att mäta och väga  
Teknisk support – Utbildade tekniker med stolthet för produkterna

### ETT URVAL AV VAD SOM KAN GÖRAS MED MICROCEMENT

Efter slipning med sandpapper 220-320 och dammsugning så appliceras lager 2 och lager 3. Ytan förseglas med **Sikafloor®-169** (epoxi) för en blank yta, och med **Sikafloor®-304W** (PU) för en matt yta. Kulörerna är vägledande.

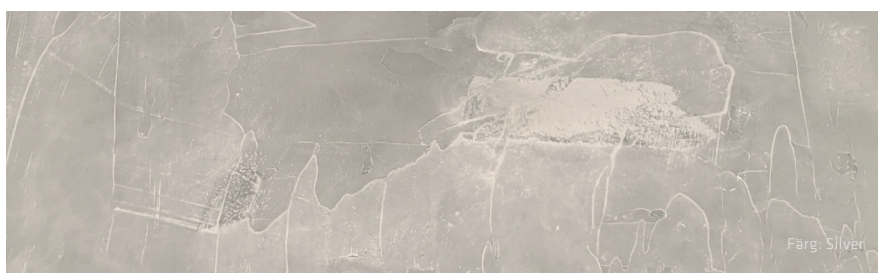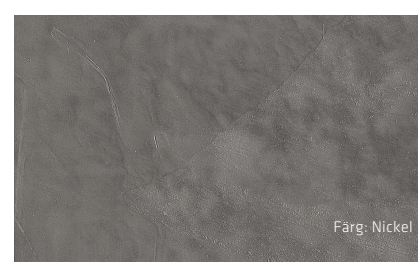



# SikaDecor®-801 Nature

## INSPIRATION MED MICROCEMENT PÅ GOLV OCH VÄGG

Med **SikaDecor®-801 Nature** är det bara fantasin som sätter gränserna. Oavsett om det är till hemmet, kontoret eller offentliga miljöer så är det en elegant lösning som är unik och levande i sitt uttryck.



Används för att skapa unika miljöer i hemmet.



Bra lösning för butiksmiljöer.



Skapa en rå och modern miljö på kontoret.



Skapa ett levande uttryck i offentliga miljöer som restauranger.



Atmosfär och personlighet i vardagsrummet.



# SikaDecor®-801 Nature

## SKAPA STÄMNING OCH UNIK PERSONLIGHET

**SikaDecor®-801 Nature** ger golvet eller väggen ett industriellt uttryck. För att skydda micro-cementen så förseglas ytan med polyuretan eller epoxi beroende på om man önskar en matt eller glansig yta.



Elegant. Dekorativt. Modernt.




# SikaDecor®-801 Nature

## EXTRAORDINÄRA RUM MED RÄTT KULÖR

### KULÖRKARTA


**SikaDecor®-801 Nature** kan fås i flertalet kulörer genom att tillsätta SikaDecor Color. Nedan visas ett flertal kulörer. Vissa ligger som lagervara och andra tas hem på beställning.



**Silver** (1)\* Art.nr. 468355



**Nickel** (7)\* Art.nr. 468319



**Rhodium** (8)\* Art.nr. 468330




**Steel** (11)\* Art.nr. 468331



**Marengo** (10)\* Art.nr. 468304




**Forja** (9)\* Art.nr. 446741



**Land** (14)\* Art.nr. 449420



**Sand** (13)\* Art.nr. 468390



**Nacre** (12)\* Art.nr. 449351




**White** (4)\* Art.nr. 446654



**Bone** (5)\* Art.nr. 449400



**Ivory** (6)\* Art.nr. 468339



**Jade** (27)\* Art.nr. 454829



**Fern** (30)\* Art.nr. 468316



**Moss** (29)\* Art.nr. 454845



**Shabby Chic Rosa** (38)\* Art.nr. 468344



**Vanilla** (17)\* Art.nr. 449357




**Wheat** (16)\* Art.nr. 449356



**Chocolate** (37)\* Art.nr. 454843



**Ocean** (23)\* Art.nr. 468308



**Marine** (24)\* Art.nr. 454837

**Observera** att kulörkartan är tryckt och endast skall användas som en **vägledande indikator**. Visas färgkartan på en datorskärm så gäller samma sak.

\*Produktens färgkod fx (1)




# SikaDecor®-801 Nature

## MICROCEMENTUPPBYGGNAD

### PÅ OLIKA UNDERLAG

#### Gipsskiva på vägg

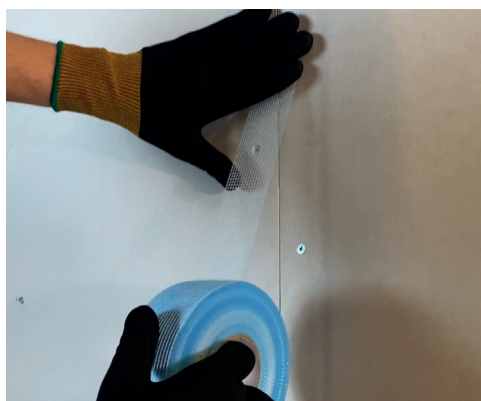

1. Remsa skivskarvar.



2. Spackla skarvar och skruvhål med **Casco WallCraft**.



3. Låt torka och slipa sedan.



4. Prima underlaget med **SCHÖNOX KH Fix** eller **SCHÖNOX SHP**.



5. Applicera första lagret med **SikaDecor®-801 Nature**.



6. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240).



7-8. Applicera lager två och tre.

Om ett mindre absorberande underlag önskas så spraya underlaget med fin vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna på ytan. Applicera lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre på samma sätt som lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Avlägsna allt damm.




9. Försegla ytan med **Sikafloor®-169 PT** för en blank yta eller **Sikafloor®-304 W** för en matt yta. Försegling utförs alltid i minst två lager. Mjukfogar utförs med **SCHÖNOX ES Transparent (Blank)** eller **Casco ClearSeal (Matt)**.



# SikaDecor®-801 Nature

## MICROCEMENTUPPBYGGNAD PÅ OLIKA UNDERLAG

### Nyproduktion SCHÖNOX Folie 1 & 2:

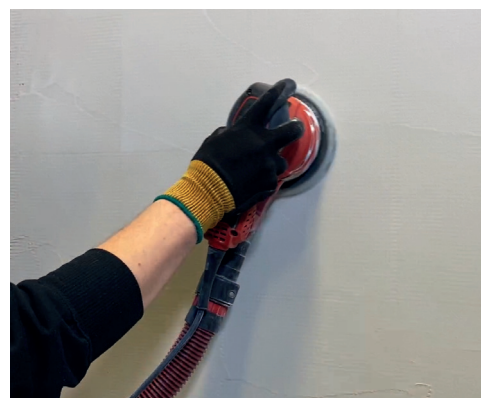

1-2. Installera **SCHÖNOX Folie 1** eller **2** enligt gällande monteringsanvisning. Låt torka. Spackla väggen med **SCHÖNOX Q8** och armeringsnät **Sika Armatop**. Skrapa in nätet i fästmassan och täck nätet. Överlappa nätet med 100 mm. Låt torka.

3. Slipa till önskad yta. Ibland kan ytterligare ett tunt lager behöva spacklas för att armeringsnätet inte ska synas igenom.



4. Spraya ytan med fin vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna på ytan.

5. Applicera första lagret med **SikaDecor®-801 Nature**.

6. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240).



7-8. Applicera lager två och tre.

Om ett mindre absorberande underlag önskas så spraya underlaget med fin vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna på ytan. Applicera lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre på samma sätt som lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Avlägsna allt damm.

9. Försegla ytan med **Sikafloor®-169 PT** för en blank yta eller **Sikafloor®-304 W** för en matt yta. Försegling utförs alltid i minst två lager. Mjukfogar utförs med **SCHÖNOX ES Transparent (Blank)** eller **Casco ClearSeal (Matt)**.




# SikaDecor®-801 Nature

## MICROCEMENTUPPBYGGNAD

### PÅ OLIKA UNDERLAG

#### Underlag av tidigare monterat kakel i våtrum:

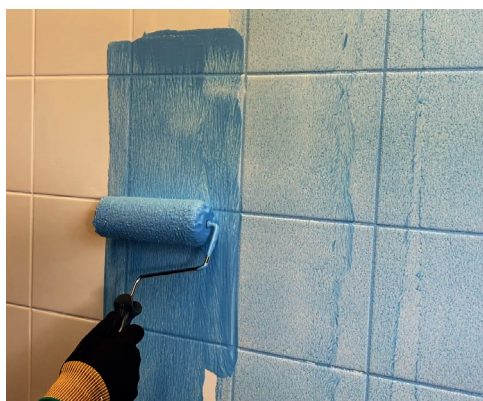

1. Kontrollera att plattorna sitter fast ordentligt och rengör plattorna. Prima med **SCHÖNOX SHP**.



2. Spackla väggen med **SikaDecor®-803** eller fästmassa **SCHÖNOX Q8** och armeringsnät **Sika Armatop**.



3. Skrapa in armeringsnätet **Sika Armatop** i spacklet och täck nätet. Överlappa nätet med 100 mm. Låt torka.



4. Slipa till önskad yta. Ibland kan ytterligare ett tunt lager behöva spacklas för att armeringsnätet inte ska synas igenom.



5. Applicera första lagret med **SikaDecor®-801 Nature**.



6. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240).



7-8. Applicera lager två och tre.

Om ett mindre absorberande underlag önskas så spraya underlaget med fin vattendimma. Vattnet ska absorberas, inte rinna på ytan. Applicera lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Applicera lager tre på samma sätt som lager två. Låt torka och slipa lätt med fint sandpapper (220-240). Avlägsna allt damm.



9. Försegla ytan med **Sikafloor®-169 PT** för en blank yta eller **Sikafloor®-304 W** för en matt yta. Försegling utförs alltid i minst två lager. Mjukfogar utförs med **SCHÖNOX ES Transparent (Blank)** eller **Casco ClearSeal (Matt)**.

# SikaDecor®-801 Nature

## PRODUKTSORTIMENT

För miljöbedömning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljöApp eller besök [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se)

### Microcement:

SikaDecor®-801 Nature

### Pigment:

SikaDecor® Color

### Armeringsnät:

Sika Armatop 100



### Primer:

SCHÖNOX KH Fix

SCHÖNOX SHP



### Spackel:

SCHÖNOX Q8

SikaDecor®-803

Casco WallCraft



### Tätskikt:

SCHÖNOX WSF

SCHÖNOX iFIX

WetStoptillbehör



### Försegling:

Sikafloor®-304W

Sikafloor®-169 PT

Sikafloor®-419 W (1-komp.)



### Mjukfog:

SCHÖNOX ES Transparent

Casco ClearSeal





# SikaDecor®-801 Nature

## MICROCEMENTUPPBYGGNAD

### PÅ OLIKA UNDERLAG, SNABBGUIDE

#### Förberedelse av underlag innan montering av SikaDecor-801 Microcement

##### Klinkergolv:

1. Rengör och slipa golvet.
2. Spackla/ fyll fogarna med SCHÖNOX FS.
3. Prima golvet med SCHÖNOX SHP.
4. Montera armeringsnät SCHÖNOX PZG med SCHÖNOX FS.
5. Spackla golvet med SCHÖNOX SP.
6. Nu är golvet klart för montering av SikaDecor®-801 Microcement



##### Golvspån/spåntat brädgolv:

1. Rengör och slipa golvet vid behov.
2. Prima golvet med SCHÖNOX KH FIX.
3. Montera armeringsnät SCHÖNOX PZG med häftklammer.
4. Spackla golvet med minst 8 mm SCHÖNOX SP.
5. Nu är golvet klart för montering av SikaDecor®-801 Microcement.



##### Betonggolv:

1. Rengör och slipa golvet vid behov.
2. Laga eventuella skador med SCHÖNOX FS.
3. Prima golvet med SCHÖNOX KH/ KH FIX.
4. Montera armeringsnät SCHÖNOX PZG med SCHÖNOX FS.
5. Spackla golvet med SCHÖNOX SP.
6. Nu är golvet klart för montering av SikaDecor®-801 Microcement.



För miljöbedömning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljöApp eller besök [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se)



### Tillskjutande fukt:\*

1. Rengör och slipa underlaget vid behov.
2. Fukta underlaget innan montering av SikaDecor®-801 Microcement.
3. Försegla med Sikafloor-419.

\*Konstruktion gäller ej för våtrum. Kontakta alltid teknisk support.



### Kakel:

1. Rengör och slipa av kaklet vid behov.
2. Spackla/ fyll fogarna med SCHÖNOX FS.
3. Prima kaklet med SCHÖNOX SHP.
4. Montera Sika Armatop-100 i SCHÖNOX Q8.
5. Slipa ytan jämn.
6. Nu är väggen klar för montering av SikaDecor®-801 Microcement.



För miljöbedömning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljöApp eller besök [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se)



# SikaDecor®-801 Nature

## MICROCEMENTUPPBYGGNAD

### PÅ OLIKA UNDERLAG, SNABBGUIDE

#### Förberedelse av underlag innan montering av SikaDecor-801 Microcement

##### Målad vägg:

1. Rengör och slipa väggen vid behov. Kontrollera att färgen sitter fast.
2. Laga eventuella skador med SCHÖNOX FS.
3. Prima väggen med SCHÖNOX KH FIX.
4. Nu är väggen klar för montering av SikaDecor®-801 Microcement.

OBS! Om risk för rörelser finns i väggen som kan skapa sprickor så skall Sika Armatop-100 installeras i SCHÖNOX Q8 innan montering av microcement.



##### Bänkskiva sten, komposit eller laminat:

1. Rengör och slipa bänkskivan vid behov.
2. Prima bänkskivan med SCHÖNOX SHP.
3. Nu är bänkskivan klar för montering av SikaDecor®-801 Microcement.

OBS! Skarvar måste limmas noggrant med lämpligt lim.



##### Bänkskiva trä:

1. Rengör och slipa bänkskivan vid behov.
2. Måla bänkskivan med spärrfärg.
3. Prima bänkskivan med SCHÖNOX SHP.
4. Nu är bänkskivan klar för montering av SikaDecor®-801 Microcement.

OBS! Skarvar måste limmas noggrant med lämpligt lim.



För miljöbedömning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljöApp eller besök [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se)



### Bänkskiva MDF:

1. Rengör och slipa bänkskivan vid behov.
2. Prima bänkskivan med SCHÖNOX KH FIX.
3. Nu är bänkskivan klar för montering av SikaDecor-801 Microcement.

OBS! Skarvar måste limmas noggrant med lämpligt lim.



### Våtrumsgolv med SCHÖNOX Folie & Purus Microcement sil sun 150 RSK: 7130047/48/49/50

1. Limma fast slukristen centrerat över golvbrunnen med heltäckande limfog max 2 mm lagtjocklek. Använd Sikaflex®-118 Extreme Grab eller Casco XtremFix+.
2. Montera Sika Armatop-100 med SCHÖNOX Q8.
3. Slipa ytan jämn.
4. Nu är golvet klart för montering av SikaDecor®-801 Microcement.
5. SikaDecor®-801 installeras fram till övre kanten på slukristen och lacken appliceras över den övre kanten och ned i slukristen.



För miljöbedömning och produktdokumentation, ladda ner Sika MiljöApp eller besök [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se)



# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



## VILKA ÄR VI

Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
163 08 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se)  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

